



Applicable sur gamme LME - LMR - LMPS - LMPU

Available on serie LME - LMR – LMPS — LMPU

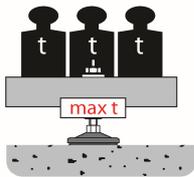

Vérifier que le poids par appui ne dépasse pas la capacité de charge du support
Poids machine + accessoires + outillage

Check if the load for each feet does not exceed the carrying capacity of the machine mount. Machine weight + accessories + tooling

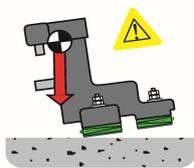


Vérifier que la position du centre gravité ne déséquilibre pas la machine.
CEF peut calculer la répartition des masses aux différents appuis

Check that the center of gravity does not unbalance the machine.
CEF can calculate the load repartition on each mount

Le sol doit être plan, propre, nettoyé et dégraissé. Egalement pour les sols peints ou carrelés

The floor must be flat cleaned and degreased. Same for ceramic or painted floor

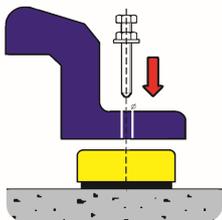

Glisser le support sous le bâti de machine.


Le diamètre du logement O doit être $< 1.5 \times M$ (diamètre du boulon) dans le cas contraire utiliser une rondelle
Positionner la Vis avec un boulon TH 6K vous devez toujours avoir accès à la tête de vis

Slide the support under the frame

The diameter of the housing O must be $< 1.5 \times M$ (diameter of the screw) if not use washers
Put the screw in position with screw TH 6K you still having access to screw head

Le châssis doit couvrir le diamètre de la surface d'appui du pied.

The surface of the frame must cover the full diameter of the feet.

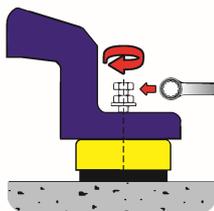

Baisser la machine puis visser le boulon jusqu'au contact puis procéder à la mise à niveau de **chaque** supports en vissant

Raise the machine and Tighten the bolt until contact then proceed of the leveling of **each** feet.

Tous les supports doivent être nivelés, **respecter la capacité de nivellement donnée** visser progressivement pieds par pieds, aligner la machine, Bloquer le réglage en vissant l'écrou sur le bâti.

All feet must be leveled, **don't over the levelling range of each feet**. Tighten bolt gradually feet by feet, Align the machine Lock the seting by tightening the nut on the machine.

Après 3 semaines vérifier et ajuster les réglages / After 3 weeks check et adjust all settings